

המרת קליפים לפורמט AMV לצפייה בנגן

הקדמה

לקוחות יקרים, למוצר שרכשתם מצורפת תוכנה להמרת קבצים. תוכנה זו משמשת להמרת קבצי מדיה שונים לפורמט AMV כך שתוכלו לצפות בהם בנגן שלכם. להלן הקבצים שניתן להמיר:

1. קבצי AVI (סיומת .avi).
 2. קבצי Windows Media (סיומת .asf או .wmv).
 3. קבצי MPEG1 (סיומת .mpg או .mpeg).
 4. קבצי RealPlay (סיומת .rm).
 5. קבצי QuickTime (סיומת .mov).
 6. קבצי MPEG2 (סיומת .vob).
- ניתן להשתמש בתוכנה זו מערכות ההפעלה הבאות:
Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP

1. לוודא כי במחשב מותקנות התוכנות Windows Media Player גרסה 9.0 ומעלה ו-DirectX גרסה 9.0 ומעלה. במידה ולא, יש להתקין תוכנות אלה על מנת שהתלהיך יתבצע בצורה אופטימלית.

***הערה:** במערכת הפעלה Windows 98 יש להתקין קודם את הדרייבר השייך ל-98 ורק לאחר מכן להתקין את התוכנה להמרת הקבצים.

התקנת התוכנה:

2. הכניסו את התקליטור המצורף למחשב. לאחר מספר שניות יוצג תוכן התקליטור על המסך בצורה אוטומטית, במידה ולא יוצג תוכן התקליטור על המסך יש לפתוח את תוכן התקליטור דרך כניסה למחשב שלי ולאחר מכן ללחוץ פעמיים על הכונן בו נמצא התקליטור.
3. אם במחשבכם מותקנת מערכת הפעלה Windows 98 יש לבחור ב-Driver 98, במידה ומערכת ההפעלה שונה יש לעבור לסעיף 4.
4. לאחר שנכנסתם לתוכן התקליטור יש לבחור בתיקייה AMV.
5. בתיקיית AMV בחרו בקובץ הנקרא SETUP ולחצו עליו פעמיים להתחלת ההתקנה.
6. על המסך יופיעו המסכים להלן, לחצו על כפתור NEXT להמשך ההתקנה




5. לסיום לחצו על כפתור Finish

שימוש בתוכנת AMV Convert Tool:

1. בתום ההתקנה יש להפעיל את התוכנה ע"י התהליך הבא:
 התחל < כל התוכניות < MP3 Player Utilities < AMV Convert Tool

2. על מסך המחשב יופיע המסך להלן:

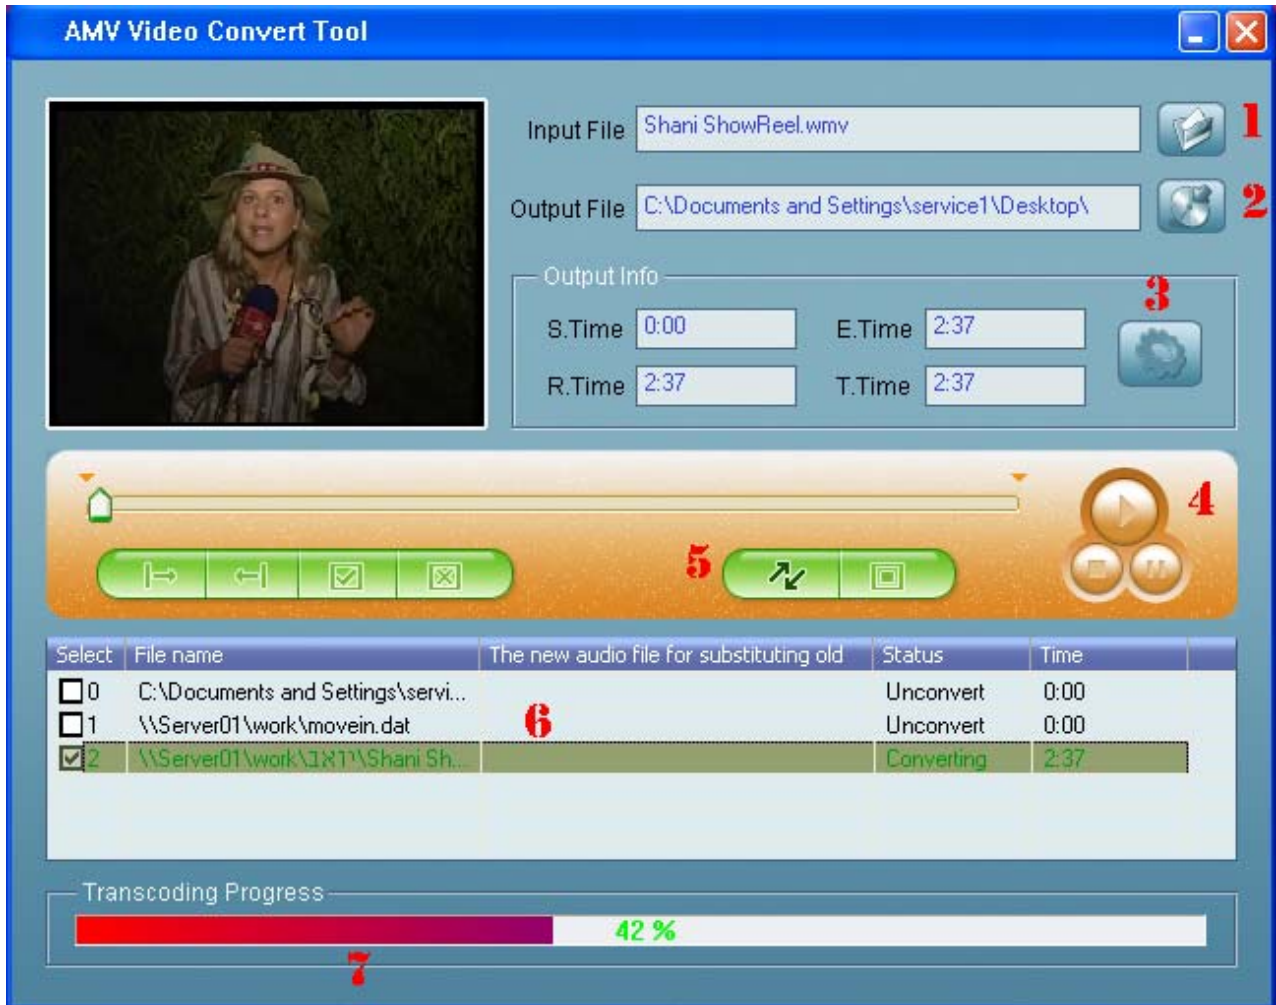

4. לחצני play/stop/pause. לחצו לצפייה בקובץ שרוצים להמיר.	1. input file – בחרו את הקובץ להמרה
5. כפתור התחלת ההמרה	2. output file – בחרו את המיקום במחשב לשמירת הקובץ
6. רשימת הקבצים – input file – בחרו וסמנו את הקובץ שרוצים להמיר	3. הגדרות (יש לבחור קובץ ולאחר מכן ללחוץ)
	7. סרגל מצב התקדמות תהליך ההמרה

3. בסוף התהליך התוכנה תמיר את הקובץ – Input file - לקובץ בפורמט AMV ותשמור אותו במיקום שבחרתם – output file.