

מדריך להפעלת נגן MP4 CT026

יש לקרוא מדריך זה בעיון רב לפני השימוש והפעלה של הנגן .



נגן תומך בהפעלת קבצי: MP1/MP2/MP3/WMA/WMV/ASF/WAV/MTV/FM/REC/USB
נגן זה הינו התקן דיגיטלי חדש שפועל במצבי שמע ווידיאו בפורמטים:
MPEG/WMA/MTV


תיאור כללי

- עיצוב מתכתי, מסך מוגן למניעת שריטות.
- צבע מלא ב- 65,000 נקודות על מסך איכותי.
- תומך באופן מלא במגוון פורמטים כ- MP1,MP2,MP3,WMA,WMV,ASF,WAV, MTV
- מציג סרטים במצב וידיאו בעזרת תוכנות חדשות.
- מעלה תמונות בתבנית JPEG ואלבום תמונות דיגיטלי
- מאפשר קריאת טקסטים במצב המתאים.
- רדיו וטייפ מובנים בנגן.
- מערכת חיפוש אוטומטית לתחנות הרדיו ושמירה עד 40 תחנות.
- תומך בהצגת שם השיר וקריאת טקסטים. ניתן לקרוא מלל כתוב בזמן שמיעת המוסיקה.
- איכות הקלטה גבוהה לזמן ארוך. איכות שמיעה גבוהה להשמעת ההקלטות.
- מצבי חזרה לשירים במצבים שונים.
- מאפשר טעינת עדכונים מאתרי האינטרנט.
- משמש כדיסק זיכרון במהירות הפעלה גבוהה.
- צריכת אנרגיה נמוכה, שימוש בסוללת ליתיום מובנת.
- מאפשר שימוש קל בתצוגת מסך הפתיחה.
- אין צורך בדרייברים למעט בחלונות 98

מקרא

- הכרת הנגן-מסך כללי וסוללה
- הפעלה בסיסית
- הפעלת לחצנים וחיבורים
- השמעת מוסיקה
- הקלטה והשמעת ההקלטה
- המרת קבצים
- שימוש ברדיו (אופציה- לא מופיע בכל הדגמים).
- הצגת תמונות
- עדכון והפעלת המאפיינים
- אחסון נתונים
- משחקים
- שימוש כדיסק זיכרון
- עדכון הנגן
- שימושים נוספים
- מצבי חזרה
- המרת סרטונים
- בעיות
- מפרט טכני
- כתב שירות ואחריות


הכרת הנגן- מסך כללי וסוללה

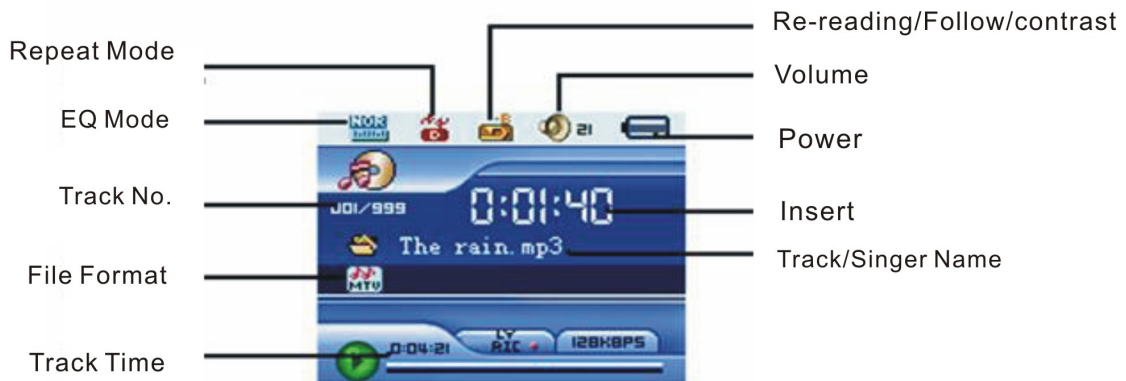

סוללת ליתיום 3.7 וולט, מראה מצב סוללה. עם השימוש תצוגת הסוללה תלך ותדר. כאשר הסוללה מרוקנת התצוגה תראה תצוגת סוללה ריקה. יש להטעין את הסוללה. לטעינה חוזרת יש להפעיל את הנגן. יש לכבות את הנגן באם אינו בשימוש למניעת ריקון הסוללה.

הפעלה בסיסית


כניסה לתפריט-ניתן להיכנס לתפריטים שונים ע"י לחיצה על לחצן המצבים. לחיצה ארוכה תעביר לתפריט הראשי. לחיצה קצרה תעביר לתפריט המשנה במצב הפעלה או במצב השהייה. הפעלת שירים- בחר את התפריט הרצוי. ניתן לעבור קדימה או אחורה תוך כדי ההשמעה. כניסה למצבי הפעלה שונים- ע"י לחיצה ארוכה על לחצן המצבים תעביר למצבים הבאים:

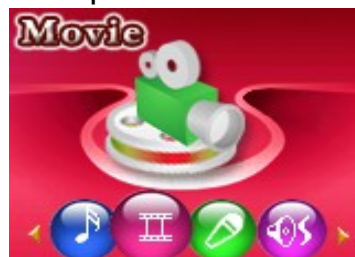

מצב מוסיקה:



מצב השמעת הקלטה:

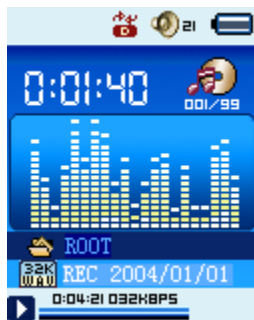


מצב הקלטה:



הצגת תמונות:




מצב רדיו:

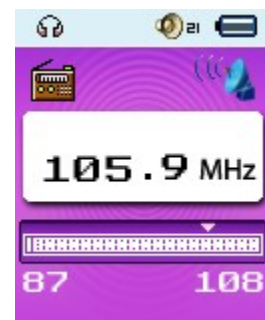

אחסון נתונים:

משחקים:

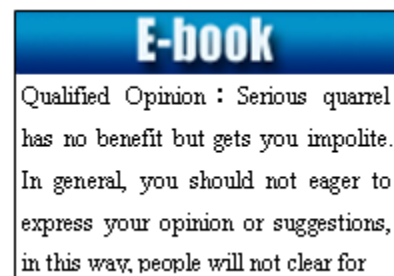

עדכונים:



עצמת השמע - יש ללחוץ על לחצן עצמת השמע, לחיצה על לחצן קודם תנמיך את השמיעה על לחצן הבא תגביר את העוצמה.
כיבוי והפעלה - לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה תפעיל את הנגן. לחיצה ארוכה על הלחצן בזמן הפעלה תכבה אותו.

חיבור למחשב:



הפעלה/השהיה ויציאה לתפריט מישנה - לחיצה על לחצן ההפעלה במצב מוסיקה תפעיל את הנגן. בזמן השמעת המוסיקה לחיצה על לחצן ההפעלה תעצור את השמעת המוסיקה.

הקלטה/השהיה - בזמן הקלטה לחיצה על לחצן ההפעלה תעצור את ההקלטה, לחיצה ארוכה תפסיק את ההקלטה.

הפעלת לחצנים וחיבורים

תפקוד לחצנים:

- לחצן הפעלה - הפעלת הנגן/ השמעת מוסיקה/עצירה.
- לחצן מצבים - בחירה/כניסה למצב.
- לחצן הפעל/כבה - הפעלת הנגן וכיבוי.
- לחצן עוצמה - בקרת שמע העוצמה.
- לחצן הבא - המצב הבא/הפעלה מהירה קדימה/הגברת העוצמה/הגברה מהירה.
- לחצן קודם- המצב הקודם/הפעלה מהירה אחורה/הנמכת העוצמה/ הנמכה מהירה.
- חיבור הנגן למחשב. חיבור USB
- שקע אוזניות-חיבור שקע אוזניות סטנדרטי.

השמעת מוסיקה

הפעלה פשוטה:

- חבר אוזניות לשקע האוזניה
- לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה לכניסה למצב מוסיקה, לחיצה נוספת להשמעת המוסיקה.
- הפעלת לחצן קודם לשמיעת השיר הקודם. הפעלת לחצן הבא להשמעת השיר הבא.
- לחיצה על לחצן העוצמה ואחר על לחצן הקודם תנמיך את עוצמת השמע.
- לחיצה על לחצן העוצמה ואחר על לחצן הבא תגביר את עוצמת השמע.

מצב מוסיקה: השמעת מוסיקה



לחיצה קצרה על לחצן מצבים תעביר לתפריט מישנה. לחץ על לחצן הבא להעברה למצב איקוולייזר. לחץ על לחצן המצבים לכניסה לתפריט האיקוולייזר. ניתן לבחור את מצב האיקוולייזר הרצוי על פי התפריט: רגיל, רוק, פופ, קלאסי, רך, גאז ודבב. לחץ על לחצן הבא לבחירה ועל לחצן המצבים לאישור.



הצגת שם ומילות השיר - הנגן תומך בפורמט LRC. ניתן להוריד מידע מתאים מאתר האינטרנט.

השימוש בלירק- יש לשמור את תיקית שם השיר בפורמט הלירק כמו השם המושמע. בכדי לברר את הימצאות מצב הלירק בנגן יש ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן המצבים לכניסה למצב הלירק. לאחר האישור תופיע תצוגת הלירק במסך. לחיצה קצרה על לחצן המצבים תחזיר את הנגן למצב השמעת המוסיקה. להפעלה ידנית ניתן ע"י לחיצה קצרה על לחצן עוצמת השמע.

הנגן תומך בפורמט AMV במצב השמעת מוסיקה בפורמט זה הלחצנים הבאים יפעלו:
לחצן הפעלה: עזירת הפעלה. לחיצה ארוכה למצב כיבוי.
לחצן מצבים: לחיצה ארוכה בכדי להיכנס לתפריט הראשי.
לחצן הקודם/הבא: השמעת שיר קודם או השיר הבא בהתאמה.

הקלטה והשמעת הקלטה
יש לוודא שהסוללה מלאה ולא במצב סוללה מרוקנת. הנגן יכול לשמור עד 99 הקלטות תחת כל תיקייה. התחלת הקלטה במצב הקלטה-



היכנס לתפריט ראשילחץ על לחצן הבא לבחירת מצב הקלטה. לחץ על לחצן מצבים לכניסה למצב הקלטה.



לחץ על לחצן ההפעלה לתחילת ההקלטה.

- ההקלטה תישמר בתיקיה הנוכחית בשם: תיקייה נוכחית/ תפריט הקלטה מיישני.
- במידה והזיכרון מלא ולא ניתן להמשיך בהקלטה תופיע הודעה בצג ויש למחוק תיקיות אחרות ולפנות מקום.
- במידה ומופיעה ההודעה - מעל מגבלת הקלטה-הכוונה שיש יותר מ 99 הקלטות בתיקיה. יש לעבור לתיקיה אחרת.

בחירת סוג ההקלטה-

במצב עצירת ההקלטה לחיצה קצרה על לחצן המצבים תעביר לתפריט הקלטה מישנה. לחיצה על לחצן הבא לבחירת סוג ההקלטה, לחיצה על לחצן המצבים תאשר את הפעולה. לחיצה קצרה על הלחצן הבא תעביר למצב ההקלטה הרצוי.

סוג ההקלטה:

איכות שמע גבוהה- בפורמט WAV
זמן ארוך- בפורמט ACT עם שמע רגיל.
בקרת שמע טובה - בפורמט WAV ללא עצירת הקלטה ללא שמע.
בקרת שמע לזמן ארוך - בפורמט ACTA עצירת ההקלטה ללא שמע.

לחץ על לחצן ההפעלה לתחילת ההקלטה.

השמעת ההקלטה.

יש להיכנס לתפריט הראשי, ללחוץ על הלחצן הבא לבחירת מצב עוצמת השמע. לחיצה קצרה על לחצן המצבים תעביר למצב ההשמעה. בחירת תיקיית השמע. לחצן הקודם לבחירת תיקיות ההקלטה הקודמות. לחצן הבא לבחירת תיקיות ההקלטה הבאות. בקרת השמע. לחיצה קצרה על לחצן עוצמת השמע ולחיצה על לחצן הקודם להנמכת השמע. לחיצה קצרה על לחצן עוצמת השמע ולחיצה על לחצן הבא להגברת השמע.




המרת קבצים


ההמרה ניתנת לביצוע דרך התקנת האביזרים. המרת קבצי WAV לפורמט ACT יש להריץ את התוכנית המרת השמע וללחוץ לפתיחת התיקיה



יש לבחור את תיקיית ה- ACT למצב המרה

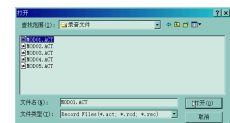

יש ללחוץ על הפעלת ההמרה ופעולת ההמרה תחל.

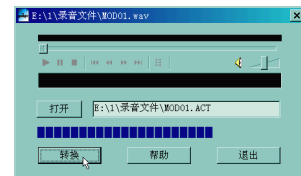

בנוסף לתוכנת ההמרה ניתן בעזרת כלי זה לשמוע מוסיקה בפורמט MP3 ו-WAV

שימוש ברדיו



- **שמיעת תחנות הרדיו בנגן** - יש להיכנס לתפריט הראשי. לחיצה על הלחצן הבא עד להגעה למצב רדיו. לחיצה קצרה על לחצן המצבים תאשר כניסה למצב רדיו.

- **סקלת התחנות:**
- **חיפוש אוטומטי** - לחיצה על לחצן הבא/קודם למשך כשתי שניות תעביר את הנגן לחיפוש קדימה או אחורה בתחומי תדר של 100 קילו הרץ. החיפוש יעצר באיתור תחנה. להפסקת החיפוש האוטומטי יש ללחוץ על לחצן הבא/קודם.
- **חיפוש ידני** - לחיצה על לחצן הקודם תעביר אחורה במרווחים של 100 קילו הרץ. לחיצה על לחצן הבא תעביר קדימה במרווחים של 100 קילו הרץ.



- **שמירת תחנה** - לחיצה קצרה על לחצן מצבים תעביר למצב רדיו. לחיצה קצרה נוספת על לחצן מצבים תשמור תחנה.
- **השמעת תחנה שמורה** - באם יש מעל תחנה אחת ששמורה יש ללחוץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה להשמעה.
- **הקלטת תחנה** - לחיצה קצרה על לחצן מצבים לכניסה למצב רדיו, יש ללחוץ לחצן מצבים שוב לבחירת ההקלטה. ההקלטה איכותית או ארוכה. ניתן להקליט את התחנה המושמעת באותו הזמן. לחיצה קצרה על לחצן מצבים ליציאה ממצב ההקלטה.
- **בקרת השמע** - לחיצה על לחצן העוצמה ואחריו על לחצן הבא להגברת העוצמה. ניתן לשמור עד 20 תחנות באופן מתמשך.

הצגת תמונות

היכנס מתפריט ראשי לבחירת התיקיה הרצויה-תמונות.




- בתיקה ניתן לבחור את מספר התמונה הרצויה להצגה. באם אין תמונות בתיקה היא תוצג כריקה.
- לחיצה על לחצן ההפעלה תציג את התמונה

הנבחרת.

- לחיצה על לחצן הבא/קודם לבחירת תיקיה. לחיצה על לחצן המצבים שוב תוציא ממצב זה.
- ניתן להפעיל הצגה ידנית או אוטומטית. בהצגה אוטומטית ניתן לכוון להצגת כל תמונה בין 1-8 שניות.
- הצגת התמונה: סוג הטענת התמונה - בחר באם להטעין את התמונה או לא.
- הפעלה חוזרת - הפעל הצגה חוזרת של התמונות.
- הפעלה ישירה - אופציה נוספת להפעלה במרווח.
- תנאי אחסון - בדיקת גודל הזיכרון.
- גרסה - הצג סוג גרסת הנגן.
- עדכון גרסה - משמש לעדכוני גרסה לנגן.
- יציאה - יציאה מהממשק הנוכחי.

עדכון והפעלת מאפיינים

הגדרת זמן ההקלטה - יש להיכנס למסך ההגדרות. יש ללחוץ קצרות על לחצן המצבים למעבר למצב זמן ההקלטה.

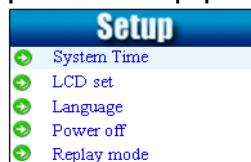

יש ללחוץ לחיצה קצרה על לחצן עוצמת השמע והלחצן הבא/קודם לשינוי השנה. לחיצה על לחצן המצבים ליציאה.

בחירת שפה - כמו עדכון מצב אקוולייזר.

הגדרת מסך - מצב שינוי החדות- לשינוי חדות התמונה.

מצב 0-30 להחשכה- לקביעת הזמן עד 30 שניות להחשכת התצוגה.

מצב יציאה- ליציאה מהתוכנית.

הערה: במצב שינוי חדות המסך-רמה 15 הינה לחדות מרבית, רמה 0 למסך מוחשך. ניתן לבחור את הרמה ע"י לחצן הבא/קודם. לחיצה על לחצן מצבים תעביר לתפריט קודם.

כיבוי - ניתן לעדכן את מצב ההפעלה פעם אחת בשניות. לאחר חלוף הזמן הנבחר הנגן יכבה אוטומטית. רמה 0 הינה למצב כיבוי מידי שהנגן לא בפעולה.

מצב שינה - ניתן לקבוע פעם אחת. בהגיע מועד הזמן שנקבע הנגן יכבה אוטומטית. יש לעדכן זמן שינה לאחר כל הפעלת הנגן מחדש. אין הנגן שומר את זמן השינה שנקבע בהפעלה הקודמת.

הפעלת הטענה - פועל כמו עדכון מצב אקוולייזר.

עידוני חזרה - פועל כמו עדכון מצב אקוולייזר. במצב ידני בקריאה ממצב א" לב" לא ניתן להפריד משפטים אלא באופן ידני. במצב אוטומטי בקריאה ממצב א" לב" ניתן להפריד משפטים אוטומטית. לקריאת אנגלית לא למוסיקה.

עדכון הצללה - פועל כמו עדכון מצב כיבוי.

מצב הפעלה עכשווי - פועל כמו עדכון מצב אקוולייזר.

יש מערכות שאינן יכולות לתמוך בהפרדת החיבור לשני דיסקים בזיכרון. יש לבחור את הדיסק הרצוי מראש. בד"כ דיסק בודד רגיל או דיסק בודד עם קוד. בחיבור למחשב יוצג הדיסק שנבחר.

תנאי אכסון- המספר מציין את גודל זיכרון הדיסק. המספר באחוזים מציין את גודל הזיכרון המנוצל.

גירסה- מציג את גרסת הנגן.

עדכון גרסה- משמש לעדכוני גרסה לנגן כמו הורדה מהאינטרנט. לשם העדכון יש להיכנס לממשק.

הערה כללית: לחיצה על לחצן המצבים תעביר למצב הרצוי. לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה תוציא מהמצב

[אחסון נתונים: E-Book](#)





יש להיכנס לתפריט הראשי, לחיצה על הבא ועל לחצן

מצבים לכניסה לתפריט.

ספריית הדיסק הראשי: בחירת התיקיה הרצויה בזיכרון הדיסק. לחיצה קצרה על לחצן מצבים לכניסה לממשק ספריית הדיסק. לחיצה על הבא או הקודם לבחירת התיקיה הרצויה לקריאה. לחיצה קצרה על לחצן מצבים לחזרה למצב הקודם.

הערה: באם התיקיה לקריאה הינה במבנה הזיכרון אז אין צורך בבחירה נפרדת לקריאת התיקיה.


עדכון הפעלה: עדכן את מצב ההפעלה במהלך הקריאה. ידני ואוטומטי. מצב ידני הינו ע"י קריאה קדימה ואחורה באופן ידני. מצב אוטומטי הינו הגדרת שינוי דפי הקריאה לפי זמן בשניות- חילוף זמן הדפים יוגדר מראש אוטומטית.

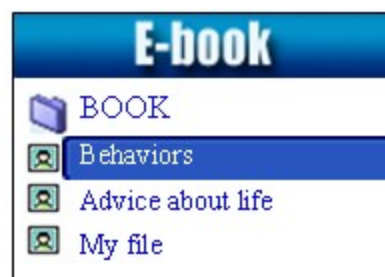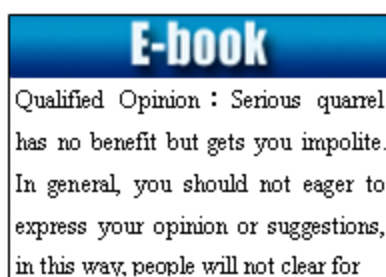

בחר את התיקיה הרצויה ולחץ קצרות על הפעלה למצב קריאה.

משחקים

יש להיכנס לתפריט הראשי, לחיצה על הבא לבחירת המשחקים ועל לחצן מצבים לכניסה לתפריט.

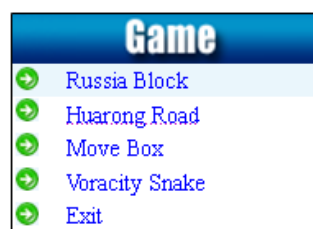

דוגמה להפעלת המשחקים:

קובייה רוסיית: בחר את המשחק הרצוי ע"י הלחצן הבא או הקודם.

למשחק 5 רמות מהירות הפעלה. מספר 1 הינו האיטי ביותר ומספר 5 המהיר ביותר.

- לחצן הבא/קודם: מפעיל את הצורות לימין או לשמאל.
- עוצמת השמע+: שינוי מהירות המשחק
- לחצן הפעלה: להשהיית פעילות המשחק.

לחיצה ארוכה על לחצן המצבים תוציא ממצב המשחק לתפריט

שימוש כדיסק זיכרון

להפעלת הנגן אין צורך בדרייבר להפעלה למעט תוכנות הפעלה מתחת חלונות 98.

דרך חיבור הנגן למחשב ניתן להפעילו ללא סוללות דרך מצב המתנה. יש ללחוץ קצרות על לחצן המצבים לחזרה לתפריט הראשי, ואז לבחור את מצב העבודה הרצוי. הנגן תומך במצב השהיה.
המצבים בעת חיבור למחשב:

מצב העברה מהנגן למחשב

מצב הטענה מהמחשב

מצב המתנה



ש

ימושים נוספים

בחירת קטלוג שונה-תפריט עצירה.




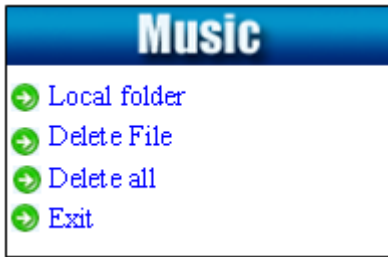
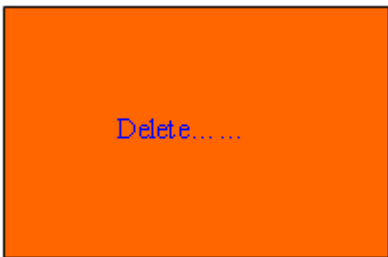

ניתן להפעיל תיקיות שונות בקטלוגים שונים לשם השמעה וניהול באופן תואם. יש להכין את הקטלוג מראש במחשב. הנגן תומך ומזהה 9 תת ספריות ברמה גבוהה.

<p>2. לחץ על לחצן מצבים לכניסה לתפריט עצירה</p> 	<p>1. בממשק עצירה- בדוגמה מצב איקוולייזר- ניתן לבחור קטלוג בהשמעה והקלטה</p> 
<p>4. לחץ על לחצן הבא/קודם לבחירת הקטלוג. לחץ על לחצן מצבים לאישור בחירת הקטלוג.</p>	<p>3. לחץ על לחצן מצבים שוב לכניסה לממשק הקטלוג הנבחר.</p> 

הערה: ניתן לבחור קטלוג עצמאית למצב האיקוולייזר, מצב הקלטה ומצב השמעת מוסיקה. כל אחד מהמצבים יעמוד באופן עצמאי ולא באותו הקטלוג.

מחיקת קבצים - תפריט עצירה

במצבי איקוולייזר, השמעת מוסיקה ורדיו ניתן למחוק קבצים ולשמור ערוצים.
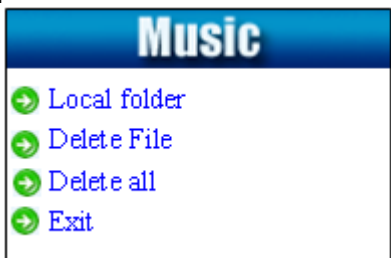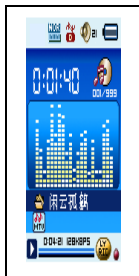
<p>2. לחץ על לחצן מצבים לכניסה לתפריט עצירה</p> 	<p>1. בממשק עצירה-בדוגמה לא במצב ממשק הרדיו</p> 
<p>4. לחץ קצרות על לחצן המצבים לכניסה לממשק מחיקת הקבצים</p> 	<p>3. לחץ על לחצן הבא/קודם למחיקת הקבצים.</p> 
<p>6. לחץ על לחצן הבא/קודם לבחירת מחיקת הקובץ ואז לחיצה קצרה על לחצן המצבים לאישור.</p> 	<p>5. בחר את השיר למחיקה, לחיצה קצרה על לחצן המצבים תעביר לממשק המחיקה.</p> 

מחיקת כל התיקות - תמחק את כל התיקות שתחת הקטלוג הנוכחי.

לדוגמה: למחיקת כל הקבצים תחת מצב אקויליזר תמחק את קבצי המוסיקה אך לא את קבצי ההקלטה.

מחיקת קבצי רדיו פשוטה יותר וניתנת לביצוע במחיקת התחנה המסומנת. הערה: בזמן מחיקת קבצים מהנגן כבל החיבור למחשב חייב להיות מנותק מהמחשב אחרת הקבצים לא ימחקו.

מצבי חזרה


- רגיל - אחרי השמעת שיר בקטלוג נוכחי, ימשיך לנגן את הבא אחריו עד האחרון בספרייה.



- חזרה אחת - חזרה באופן קבוע על אות
- תיקיה - מנגן את השירים בתיקיה הנוכחית.
- חזרה על תיקיה - מנגן באופן חוזר את כל השירים בתיקיה.
- חזרה על הכול - חוזר באופן קבוע על כל המוסיקה.
- מצב אקראי - משמיע את המוסיקה שבתיקיה באופן אקראי.
- מצב כניסה - מנגן למשך 10 שניות ראשונות של המוסיקה בתיקיה הנוכחית.
- **השמעה מהירה** - בזמן השמעת מוסיקה ניתן לבחור מהירות השמעה שונה מהיר/איטי רמת ואיכות השמע לא. תשתנה. המצב נכון רק בשימוש בקבצי-MP3
- במצב השמעת מוסיקה יש ללחוץ קצרות על לחצן מצבים לכניסה לתפריט. לחץ על לחצן הבא לבחירת מצב שינוי מהירות. יש ללחוץ על לחצן מצבים שוב לכניסה לבחירת קצב שינוי המהירות. לחצן הבא להגברת המהירות ולחצן הקודם להאטת המהירות.
- עדכון זה נכון לכל השמעת השירים, העדכון ישמר קבוע עד לשינוי הבא לכל המוסיקה המושמעת.
- **מצב חזרה** - כניסה דרך מצב השמעת מוסיקה.
- חזרה מ-א ל-ב. במצב מוסיקה או השמעת הקלטה. לחיצה על לחצן המצבים קצרות תכניס לתפריט.
- ע"י לחצן הבא יש לבחור תפריט מצב חזרה. לחיצה על לחצן מצבים קצרות תעביר לתפריט מצב חזרה.

במצב זה סימון האות א" יהבהב וממתין לאישור להתחיל ממצב א".
יש ללחוץ על לחצן הבא לאישור התחלת ההשמעה ממצב א".
במצב חזרה א"-ב" והסימון ב" מהבהב. הנגן ממתין לאישור לתחילת החזרה ממצב ב".
יש ללחוץ על לחצן הבא לאישור התחלת ההשמעה ממצב ב".
במצב שהסימון הינו קבוע- החזרה תעשה באופן חוזר בין א" לב". היציאה ממצב זה הינה לאחר סיום הזמן שהוגדר. ניתן לסמן את א" מחדש ע"י לחצן הקודם. זמן ההשמעה יתייחס לזמן החזרה של המקטע הבא.

הערה: במצב חזרה- לחיצה על עוצמה+ ואו עוצמה- תגדיר את מהירות ההשמעה.

קריאה חוזרת - לא פעילה במצב השמעת מוסיקה

<p>2. לחץ קצרות על לחצן הבא לכניסה למצב חזרה</p>		<p>1. התיקיה נמצאת בתהליך חזרה א"-ב".</p>
--	---	---

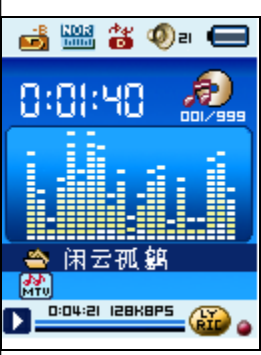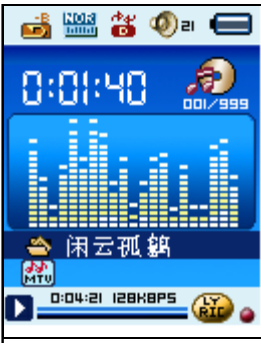	<p>4. הנגן ינגן חזרה את הקול המקורי בזמן שנקבע בזמן זה ניתן ללחוץ על \pm אם סמון שישתנה ל- לחצן הבא לכניסה למצב בהירות התמונה.</p>		<p>3. הסימון יתחלף מא-"ב" לסימון \pm, בזמן זה תחל פעולת קול המשתמש. אורך הזמן הינו כמו הקודם במצב חזרה א-"ב".</p>
---	---	---	--

הערה: תחת מצב זה לחיצה על לחצן הקודם תחזיר למצב חזרה א-"ב".

מצב בהירות - לא פעילה במצב השמעת מוסיקה במצב זה הנגן ינגן רמת שמע רגילה. אחרי כניסה, הסמן למצב חזרה יופיע במצב זה הנגן ישמיע את הקול הבא. אחרי השמעת רמת שמע רגילה, הסמן ישתנה ל-

הערה: במצב זה בלחיצה על המצב הקודם, ניתן לחזור למצב קריאה חוזרת. בכל אחד משלושת המצבים הנ"ל ע"י לחיצה על לחצן המצבים ניתן לצאת ממצב החזרה.

חזרת זמנים - פועל לפי הגדרת מצב תאורת הרקע.

המרת סרטונים:

ניתן להתקין את הדריבר של חלונות 98 או להתקין את התוכנה המצויה על הדיסק בערכת הנגן.

בתוכניות המחשב MP3 PLAYER UTILITIES אחרי ההתקנה תופיע הספרייה למציאת תוכנת ה AMV יש ללחוץ על .



1.



ולמצוא את התיקייה להמרה. לאחר מכן יש ללחוץ על



לבחירת תיקיית ההמרה במחשב.



2. כאשר נבחרה תיקייה של קובץ AMV יש ללחוץ על.

לבחירת גודל תיקיית הוידאו הרצויה כ 128*128



3. יש ללחוץ על הכפתור לתחילת ההמרה.



בסיום ההמרה יוצג הסרטון באופן אוטומטי

אם סיום ההמרה יש להעביר את הסרט המומר לזיכרון הנגן לצפייה בסרט.

בעיות

- אין אנרגיה לנגן - יש לבדוק מצב סוללות האם מותקנות נכון והאם הופעל הנגן.
- אין שמע באוזניות - יש לבדוק שרמת השמע איננה על רמה 0, שהאוזניות מחוברות כראוי ונקיות. יש לבדוק שכל ספריות השמע תקינות ופועלות כראוי.
- מילים מוזרות מופיעות על המסך- יש לבדוק שנבחרה השפה הנכונה.
- קליטה גרועה ברדיו- יש לתאם מצב אוזניה כאנטנה לנגן, לוודא שאין השראת חשמל סטטי בסביבת הנגן.
- לא ניתן לטעון מוסיקה לנגן- יש לבדוק עם החיבור למחשב הינו נכון ומותאם. יש לבדוק באם דרייברים הותקנו נכון. יש לוודא שיש מספיק זיכרון פנוי בנגן.

הערה חשובה: בכל מקרה של צורך במידע נוסף יש צורך לפנות למדריך למשתמש באנגלית המצורף לערכת הנגן.