

אלבום / **מסגרת**

# תמונות דיגיטליות

## מדריך למשתמש

יש לקרוא בעיון הוראות הפעלה מצ"ב לפני שמוש ראשוני  
במסגרת

**תוכן העניינים**

2.....

צידוד היקפי

3.....

תיאור

4.....

מחברים

5.....

שלט רחוק

6.....

פונקציות בסיסיות

11.....

הגדרות מערכת

15.....

תיקון תקלות

**ציוד היקפי**

**ציוד היקפי**

### **רשימת ציוד היקפי**

<b>כמות</b>	<b>שם</b>
1	מתאם AC
1	מדריך למשתמש
1	כבל אודיו/וידאו
1	שלט רחוק

### **הערה**

הציוד ההיקפי ומספר החלקים נתונים לשינויים ללא הודעה מוקדמת עקב שיפורים.

## **תיאור**

מסגרת התמונה הדיגיטלית תומכת בנגינת מולטימדיה. בעזרתה, ניתן ליהנות מהבידור הטוב ביותר שמוצר ההיי-טק הדיגיטלי מציע לך.

- א. היא יכולה להציג לא רק את התמונות השמורות בזיכרון, אלא גם קטעי סרטים קצרים אודות הטיוול הנעים שלך. היא בהחלט מממשת את האמרה "אני מבצע, אני מראה".
- ב. מלבד הצגת תמונות דיגיטליות, ניתן להוריד מוסיקה וסרטים מהאינטרנט. לאחר מכן, ניתן לנגן אותם בנוחות ממכשיר האחסון הנייד שלך.

## **מפרט**

תומך בפורמטי המדיה:

מוסיקה: MP3, WMA. תמונות: JPG. סרטים: DivX, XviD, MPEG4.

תומך בפורמטי הקבצים: \*.jpg \*.mpg \*.avi \*.wma \*.mp3

תומך במכשירי חיבור: CF, כרטיס SD/MMC/MS, ממשק USB.

שליטה במערכת: שליטה על ידי המשתמש ושלט רחוק.

סוג תצוגה: מסך LCD אינץ' 7 16:9 TFT

שטח תצוגה: 91.44 מ"מ x 142.4 מ"מ

הפרדה: 480\*234 (RGB) נקודות.

יציאת AV: אודיו L/R ו-CVBS.

רמקול סטריאו משולב: 2W+2W @ THD=10%

כניסת חשמל: DC 9V 1.5A

מתאם AC: AC110-240V, קלט 63-47 הרץ, פלט 9V 1.5A

## **זהירות**

מתח חשמלי: DC 9V, 1.5A

המנע מחשיפה לאור שמש

הרחק מצידוד חם

זהרה מצידודו הבולט של כרטיס ה-SD

נתק את המכשיר כשלא נעשה בו שימוש למשך זמן רב.

## **מידע מאושר:**

**CE, CB, TUV, EMC, FC, RoHS**

## מחברים/מקשים

**יצאת USB:** נעשה בה שימוש לקריאת מכשיר אחסון USB כדי להריץ את קבצי התמונה/סרטים/מוסיקה השמורים בו.

**שקעי SD/MMC/MS/XD:** נעשה בהם שימוש לקריאת כרטיסי SD/MMC/MS/XD כדי להריץ את קבצי התמונה/סרטים/מוסיקה השמורים בהם.

**שקע CF:** נעשה בו שימוש לקריאת כרטיסי CF כדי להריץ את קבצי התמונה/סרטים/מוסיקה השמורים בו.

**יצאת AV:** נעשה בה שימוש לפלט אודיו אנלוגי ופלט וידאו.

**כניסת DC:** נעשה בה שימוש כדי לחבר את מתאם החשמל.


### **מקש נגינה/השהייה**

לחץ פעם אחת כדי להשהות את הנגינה, ופעם נוספת כדי להמשיך אותה.

### **מקשי כיוון (שמאל/ימין/למעלה/למטה)**

נעשה בהם שימוש לבחירת קבצים ולשינוי כיוון התמונה במצב הצגת תמונות

### **מקש עצירה**

לחץ עליו להפסקת הנגינה. לאחר מכן, לחץ על מקש  כדי להמשיך את הנגינה מהמקום שבו היא הופסקה. לחץ על המקש הזה פעמיים כדי להפסיק את הנגינה לגמרי.

### **מקש הגדרות (SETUP)**

לחץ עליו כדי להיכנס להגדרות המערכת של הנגן, ולחץ עליו פעם נוספת כדי לצאת.

### **מצב (MODE)**

לחץ כדי לשנות את יחס הרחב-גובה או את רמת הצבע והבהירות.

## **\*יציאת אזניות (Earphone out)**

נעשה בה שימוש לחיבור אזניות להאזנה פרטית.

**\* מחברים או מקשים מסומנים זמינים רק במודל המפורט.**

### **שלט רחוק**

הפעלה/כיבוי

נגינה/השהייה

עצירה

הגדלת תמונה (זום אין)

הגדרות

תפריט

הצגת תמונות לפי בחירה, **9** תמונות

מעבר לתפריט הקודם/הבא

**מקש כיוון:** למעלה/למטה/שמאלה/ימינה

אישור הפעולה

כוונון עוצמת הקול

השתקה

הגדרת קצב רענון תמונה (JPG בלבד)

הגדרת מצב צפייה במסך

## **פונקציות בסיסיות:**

### **הפעלה, הכנסת כרטיס, נגינה**

הפעל את המכשיר והכנס את הכרטיס. כל הקבצים יוגנו באופן אוטומטי.

#### **הערה:**

ישנם כרטיסים או קבצים מסוימים שאינם נתמכים על ידי מכשיר זה.  
אנא בדוק את פורמטי הכרטיסים והקבצים התואמים בעמוד 2.

**פילטר:** אודיו, תמונה, וידאו

**חזרה:** בודד, הכל, כבוי

**מצב:** רגיל, ערבוב

**פילטר:** לחץ על מקש "שמאל" או

"ימין", ואז לחץ על "למעלה"

או "למטה" כדי לבחור ב"פילטר".

בחר אז ב"אודיו", "תמונה" או

"וידאו".

**חזרה:** לחץ על מקש "חזרה" או "שמאל" /

ימין" כדי לבחור בפריט החזרה.

**מצב:** לחץ על "שמאל" או "ימין" כדי לבחור

בפריט הזה.

### **נגינה/השהייה**

1. לחץ על "נגינה/השהייה" כדי להשהות את הנגינה. המכשיר יעבור למצב כוננות שקט. לחץ על "נגינה/השהייה" שוב כדי להמשיך את הנגינה.

### **עצירה**

1. עצור באמצעות לחיצה על "עצור", והמכשיר יעבור למצב עצירה. הגן יזכור את המקום שבו הוא נעצר.
2. לחץ על "נגינה/השהייה" והמכשיר ימשיך לנגן מהמקום שבו הוא נעצר.

### **מדריך בחירת כרטיס/בחירת מכשיר אחסון חיצוני**

לחץ על "עצור" ואז לחץ על "תפריט" כדי לבחור בעדיפות של הכרטיס או המכשיר המחובר. הגן ינגן קודם כל מהכרטיס/מכשיר שבחרת. לפעולה זו ישנו תוקף כשמחובר מכשיר אחסון תואם.

### **הבא/הקודם**

נגן את הפריט הבא באמצעות לחיצה על מקש "הבא".  
נגן את הפריט הקודם באמצעות לחיצה על מקש "קודם".

## סופר פונקציית נגינה

השתמש במקש "חיפוש" ובחר בזמן/פריט.  
לחץ על "חיפוש" ופתח את התפריט. תופיע התצוגה הבאה:  
קובץ וידאו (למשל: MP3) זמן: -- : -- : --  
הזן שעה, דקה ושנייה כדי לנגן בזמן שבחרת.  
לדוגמה: לחץ על 1, 2, 3, 4, 5, 6 ו"בחירה".  
בתצוגה: זמן: 56 : 34 : 12  
הערה: פעולה זו אינה תקפה כשמציגים תמונה.

## חזרה על נגינת קובץ

ראשית לחץ על מקש "חזרה" כדי לחזור על נגינתו של פריט מוסיקה בודד.  
לחץ על "חזרה" בשנית כדי לחזור על התיקיה כולה.  
לחץ על "חזרה" פעם נוספת כדי לבטל את פעולת החזרה.  
את החזרה על התיקיה אי אפשר להפעיל במצב "תקציר".

## נגינה איטית, נגינה מהירה (סרט בלבד)

השתמש במקש הכיוונים למעלה/למטה/שמאל/ימין כדי לשלוט בנגן.  
על "למעלה" לנגינה איטית לאחור, לחץ על "למטה" לנגינה איטית קדימה.  
ניתן לבחור במהירות של 1/2, 1/4, 1/6 או 1/8 באמצעות לחיצה על  
"למעלה" או "למטה" פעמיים, שלוש או ארבע פעמים.  
לחץ על "שמאל" לנגינה מהירה קדימה. לחץ על "ימין" לנגינה מהירה לאחור.  
ניתן לבחור במהירות של X2, X4, X8, X16 באמצעות לחיצה על "למעלה"  
או למטה" פעמיים, שלוש או ארבע פעמים.  
מהירה/מהירה: לחץ על "נגינה/השהייה" או "עצירה" כדי לעצור את הנגינה האיטית/  
מהירה.

ערה: כדי לבחור במצב הנגינה המהירה, יש ללחוץ קודם על מקש "למעלה" או  
"למטה", ואז על "שמאל" או "ימין".

**סיבוב תמונה באמצעות מקשי הכיוונים** (למעלה, למטה, שמאל, ימין)  
הערה: הסיבוב אפשרי לקבצי תמונות בלבד

## הגדלת תמונה (תקף לקבצי תמונה/וידאו)

לחץ על "הגדלה" כדי להגדיל תמונה במהלך ניגון, ניגון איטי או צפייה

בתמונה סטטית.  
לחץ על "הגדלה" בשנית כדי להגדיל את התמונה יותר. ישנן שלוש רמות של הגדלה. בכל פעם שתלחץ על "הגדלה", התצוגה תשתנה בסדר הבא: Qoff, Q1, Q2, Q3, Q4.  
ניתן להזיז את התמונה המוגדלת באמצעות לחיצה על מקשי הכיוונים.

**הערה:** ישנם פורמטי קבצים מסוימים שאינם ניתנים להגדלה.  
מידת והיקף ההגדלה קשורים להגדרות הטלוויזיה.

**בדיקת זמן ומידע בתצוגת המסך**  
לחץ על המקש "OSD" פעם אחת, והוא יציג את זמן הנגינה ואת הזמן שנותר.

## תפריט תמונה

**קריאה ונגינה**  
הנגן יחפש וימצא פורמטי קבצים מתאימים כשמוכנס כרטיס זיכרון (JPG, MP3, WMA). בתצוגה יהיה כתוב "search". . .". הקובץ יוצג עם רקע "לוגו". לאחר שהחיפוש יסתיים, תופיע מצגת שבה תתחלף התמונה כל חמש שניות. השהייה, מעבר לתמונה הקודמת או הבאה בתור, בחירת ספרה והדרכות אחרות פועלים באותו אופן.

**הערה:** ניתן ללחוץ על "זמן" כדי לשנות את זמן הרענון.  
ניתן לבחור ב-5S, 15S, 30S או 60S.

## אפקט סיבוב

מקש הכיוונים (למעלה, למטה, שמאל, ימין) יכול לסובב את התמונה. הסיבוב הראשון ישמור על המיקום המקורי. לאחר מכן, התמונה תסובב ב-90 מעלות בכל פעם. התמונה תוצג באופן הבא:

**Original** (אותו מיקום)  
**DEG CW 90** (סיבוב 90 מעלות ימינה)  
**DEG CW 180** (סיבוב 180 מעלות ימינה)  
**DEG CCW 90** (סיבוב 90 מעלות שמאלה)

## תקציר

לחץ על המקש "תקציר", ויופיעו 9 תמונות (3x3).  
לחץ על המקש "למעלה/למטה/שמאל/ימין" כדי לבחור את התמונה שתוצג.  
לחץ על המקש "קודם/הבא" כדי להציג את התמונה הקודמת או הבאה.

## תצוגת תיקייה

לחץ על מקש "עצור" כדי לחזור לתיקייה, וכל הקבצים יוצגו.  
לחץ על מקש "למעלה/למטה" והאר את הפריט הנבחר.  
לחץ על "בחירה" כדי לבחור את הקובץ שינוג.

## הגדלה

ניתן להגדיל את התמונה במצב הגדלה באמצעות לחיצה על "הגדלה", אך התמונה הבאה תוצג בגודלה המקורי.

## תמונה חכמה

כשמנוגנים קבצים, לחץ על מקש "הגדרות", ואחר כך על "למעלה/למטה" כדי לבחור פריט וידאו. לחץ על מקש "שמאל/ימין" ואז על "למעלה למטה" כדי לבחור בפריט "smart picture". לחץ על "בחירה" כדי לפתוח את הפריט הבא: רגיל, בוהק, רך, דינמי.

התפריט ייסגר עם לחיצה נוספת על מקש "הגדרות".

## שליטה בעוצמת קול

לחץ על מקש "כוונון עוצמת קול" כדי שיופיע סרגל השליטה בעוצמת הקול. ברירת המחדל היא עוצמת קול מקסימלית. ניתן להשתמש במקש "שמאל/ימין" כדי לשנות את עוצמת הקול בזמן שמנגנים סרט.

## הפעלת תפריט מוסיקה

כשמכנס כרטיס זיכרון, קבצי ה-MP3 שנמצאים בו יפתחו באופן אוטומטי. אזור המידע:

השיר הראשון ינוגן באופן אוטומטי. זמן הנגינה מוצג בפינה הימנית-עליונה. השיר השני ינוגן לאחר שהשיר הראשון יגמר, ומספר הפריט בשורה העליונה יעודכן בהתאם. לחץ על "עצירה" כדי לעצור את הנגינה.

## בחירת שירים לנגינה

לחץ על מקש "למעלה/למטה/שמאל/ימין" כדי לבחור בפריטים שונים. כשהפריט המואר נמצא בצד ימין, לחץ על מקש "ימין", ויוצגו שלושת הפריטים העליונים. כשהפריט המואר נמצא בצד שמאל, לחץ על מקש "שמאל", ויוצגו שלושת הפריטים הקודמים. לחץ על "בחירה" כדי לנגן את הפריט שבחרת בו. השתמש במספר כדי לבחור מספר פריט, ולחץ על "בחירה" כדי לנגנו.

כשלוחצים על מקשי מספרים, המספר יוצג בסרגל המידע. במצב זה, הפריטים שמוצגים על המסך לא ישתנו. לאחר לחיצה על "בחירה", אם הפריט שנבחר אינו מוצג על המסך באותו רגע, תצוגת הפריטים תשתנה בהתאם.

## מצב צפייה (JPG/סרט בלבד)

בזמן צפייה בקובץ סרט או JPG, ניתן ללחוץ על "מצב" כדי לשנות את רוחב המסך. ניתן לבחור מתוך ארבעה פריטים: מילוי (Fill), מקורי (Original), התאמה אוטומטית (Auto fit), סריקת יחס (Pan scan).

# הגדרות מערכת

ניתן לשנות את הגדרות ברירת המחדל של יחידה זו כדי להתאים את ביצועיה לטעמך האישי. קרא פרק זה כדי ללמוד כיצד להגדיר את המערכת.

הערה: את הגדרות המערכת יש לשנות רק במצב שבו אין דיסק בכונן ה-DVD, או כשהיחידה נמצאת במצב עזירה מוחלטת.

עקוב אחר הצעדים הבאים כדי לשנות את הגדרות המערכת:  
**1. לחץ על "הגדרות".**

תפריט ההגדרות יופיע על המסך. התפריט כולל הגדרות שפה, הגדרות וידאו והגדרות שונות. ניתן לצאת מתפריט ההגדרות באמצעות לחיצה נוספת על "הגדרות" בכל שלב במהלך הפעולה.

לחץ על מקשי הכיוונים כדי לבחור תת-תפריט שברצונך להגדיר, ולחץ על "ENT" כדי להיכנס לתפריט.


לחץ על "למעלה" או "למטה" כדי לבחור את הפריט שברצונך להגדיר בתת-התפריט.

## הגדרות שפה

הפריטים הכלולים בתת-תפריט זה מוצגים בצד שמאל.




**1. שפת תצוגה**  
בפריט זה נעשה שימוש כדי לבחור את שפת התצוגה.  
לחץ על מקש ENT או  כדי להיכנס להגדרות פריט זה. לחץ על מקש  או  כדי לבחור את השפה המתאימה. לחץ על ENT כדי לאשר את בחירתך. לחץ על  כדי לצאת מפריט זה.

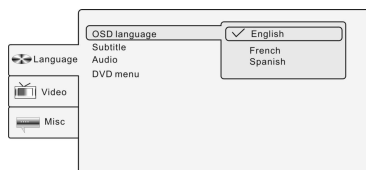

## 2. כתוביות


בפריט זה נעשה שימוש כדי לבחור את שפת הכתוביות. לחץ על מקש  או  כדי להאיר את פריט זה. לחץ על מקש ENTER או  כדי להיכנס להגדרות הפריט. ניתן לבחור מבין מספר שפות. לחץ על מקש  או  כדי לבחור בשפה המועדפת עליך. לחץ על מקש ENT כדי לאשר את בחירתך. לחץ על מקש  כדי לצאת מפריט זה.

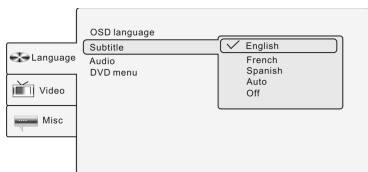

## 3. אודיו


פריט זה נעשה שימוש כדי לבחור את שפת פלט האודיו. לחץ על מקש  או  כדי להאיר את פריט זה. לחץ על מקש ENT או  כדי להיכנס להגדרות הפריט. לחץ על מקש  או  כדי לבחור בשפה המועדפת עליך. לחץ על מקש ENT כדי לאשר את בחירתך. לחץ על מקש  כדי לצאת מפריט זה.

### 3. AUDIO

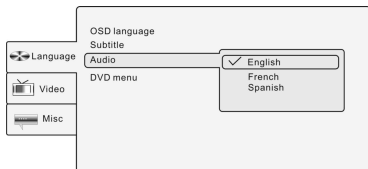


## 4. תפריט DVD

בפריט זה נעשה שימוש כדי לבחור את שפת תפריט ה-DVD. לחץ על מקש  או  כדי להאיר את פריט זה. לחץ על מקש ENT או  כדי להיכנס להגדרות הפריט. לחץ על מקש  או  כדי לבחור בשפה המועדפת עליך. לחץ על מקש ENT כדי לאשר את בחירתך. לחץ על מקש  כדי לצאת מפריט זה.

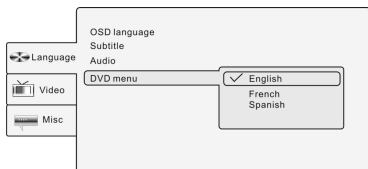

## הגדרות וידאו (Video Setup)

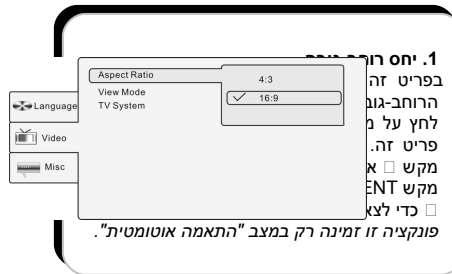

### 2. מצב צפייה


פריט זה נעשה שימוש כדי לבחור את מצב הצפייה. לחץ על מקש  או  כדי להאיר את פריט זה. לחץ על מקש ENT או  כדי להיכנס להגדרת פריט זה. הוא כולל "מילוי", "מקורי", "התאמה אוטומטית" ו"סריקת יחס".

מילוי: בחר במצב זה והתמונה תמלא את המסך. מקורי: בחר במצב הזה והתמונה תופיע בגודלה המקורי.

התאמה אוטומטית: בחר במצב הזה והתמונה זנצג על המסך באותו גודל שבו היא מופיעה בדיסק.

סריקת יחס: בחר במצב הזה והתמונה תורחב במאחזן.


לחץ על מקש  או  כדי לבצע את הבחירה המתאימה. לחץ על מקש ENT כדי לאשר את בחירתך. לחץ על מקש  כדי לצאת מפריט זה.

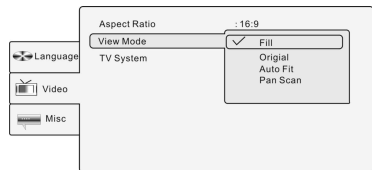


## הגדרות שונות (Misc Setup)

### 3. מערכת טלוויזיה

כפריט זה נעשה שימוש כדי להגדיר את מערכת הטלוויזיה. לחץ על מקש  או  כדי להאיר את פריט זה. לחץ על מקש ENT או  כדי להיכנס לפריט זה. האפשרויות הכלולות הן NTSC ו-PAL. לחץ על מקש  או  כדי לבחור באפשרות המתאימה. לחץ על מקש ENT כדי לאשר את בחירתך. לחץ על מקש  כדי לצאת מפריט זה.

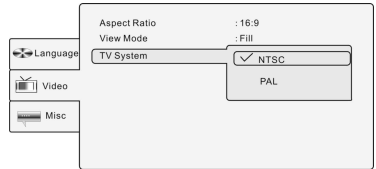


הפריטים הכלולים בתת-פריט זה מוצגים בצד שמאל.

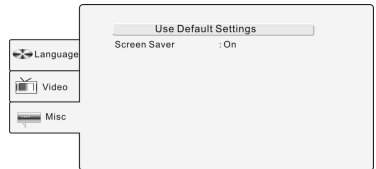


### 1. שימוש בהגדרות ברירת המחדל

כפריט זה נעשה שימוש כדי לבחור אם להשתמש בהגדרות ברירת המחדל או לא. לחץ על מקש ENT כדי להיכנס לפריט זה. לחץ על מקש  או  כדי לבחור "כן" או "לא". אם בחרת ב"כן", כל ההגדרות של היחידה שלך יחזרו למצב המקורי.

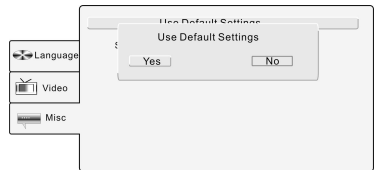

### 2. שומר מסך

כפריט זה נעשה שימוש כדי להפעיל או לכבות את שומר המסך. לחץ על מקש  או  כדי להאיר את הפריט. לחץ על מקש ENT או  כדי להיכנס להגדרות הפריט. ברירת המחדל היא "מופעל". לחץ על מקש  או  כדי לבחור הפעלה או כיבוי. לחץ על מקש ENT כדי לאשר את בחירתך. לחץ על מקש  כדי לצאת מהפריט הזה.

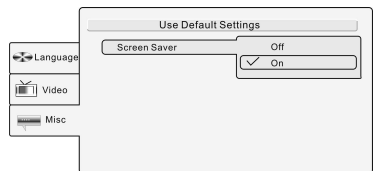

## תיקון תקלות

כפש במדריך שלהלן את הסיבה האפשרית לתקלה.

מאפיין	סיבה	פתרון
מכשיר לא נדלק	כבל החשמל מנותק	חבר בבטיחות את כבל החשמל למכשיר
	הנגן אינו דלוק	הדלק את הנגן. לחץ על המקש שמאחורי היחידה כדי לעבור למצב "דלוק".
הנגן לא מתחיל לנגן	הנגן מתחיל לנגן רק לאחר שהוכנס כרטיס או חובר מכשיר USB	הכנס כרטיס לחרוץ או חבר מכשיר USB לנגן
מציג הודעת "bad card"	אין תמיכה בכרטיס זה	החלף לכרטיס שנתמך
	הכרטיס פגום	תקן את הכרטיס או השתמש בכרטיס אחר
לא מצליח לנגן או להוריד מוסיקה	יכול להיות שפורט הקובץ אינו נתמך; שכבל ה-USB קרוע או אינו מחובר כראוי; שישנה תקלה כלשהי במכשיר ה-USB שלך	ודא שפורמט הקובץ נתמך על ידי הנגן ושכל החיבורים תקינים, וכן שאין בעיה כלשהי במכשיר ה-USB שלך
לא מצליח להציג קבצים מסוימים מכרטיס פלאש	ישנם כרטיסי פלאש לא נפוצים במיוחד שאינם תואמים את הנגן; ישנם פורמטי קבצים שאינם מתאימים	החלף לכרטיס שתואם את המכונה; או לקבצים בפורמט הנכון
השלט הרחוק אינו עובד כראוי	תא הסוללות בשלט הרחוק שבור	הסר את נצרת הפלסטיק שבין השלט הרחוק והסוללה
	השלט הרחוק אינו מכוון לחיישן של הנגן, או שהוא רחוק מדי מהנגן	כוון את השלט הרחוק לחיישן של הנגן. הפעל את השלט הרחוק ממרחק של כ-5 מ'
	הסוללות בשלט הרחוק נגמרו	החלף את הסוללות בחדשות

ט.ל.ח

## כתב אחריות

הגדרות:

1. צ'ינהטיב טכנולוגיות ושיווק: היבואן.
2. המוצרים – נגנים ומוצרים דיגיטליים אשר יובאו ע"י צ'ינהטיב.
3. הקונה – הגורם שרכש המוצרים.
4. צ'ינהטיב אחראית כלפי הקונה המקורי בלבד לתקינותם של המוצרים שיובאו ונמכרו באמצעות צ'ינהטיב לגורמים שהוסמוכו למכירת המוצרים ע"י צ'ינהטיב, מוצרים שיתגלו לקלויים במשך תקופת האחריות כמפורט בסעיף 3 להלן ואשר סיבת הליקויים הנם כטיב החומרים או בתקינות עבודת המוצר. יתקון ו/או יחלופו באחרים או במשופצים בעלי תפקוד מקביל בשלמותם או בחלקם, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית של צ'ינהטיב ועל חשבונה, בכפוף לתנאים המפורטים להלן:
5. כתב אחריות זה יהא בתוקף בכפוף להצגת חשבונית רכישה מקורית/ טופס קבלת ההטבה מהגורם הרוכש וכתב אחריות זה ע"י הקונה, ללא חשבונית וכתב האחריות המקורי לא יינתן שרות למוצר, כתב אחריות זה תקף למשך 12 חודשים מיום הרכישה, תקופת האחריות לא תוארך עקב בדיוקיות ו/או החלפות, מעבר למועדים הנקובים בסעיף זה. המוצרים ו/או החלקים המוחלפים יהיו לאחר ההחלפה רכוש צ'ינהטיב.
6. צ'ינהטיב לא תהא אחראית במקרים הבאים:
  - א. במקרים בהם נוצרו הליקויים כתוצאה משימוש לא נכון או לא סביר ו/או טיפול שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או רשלנות, הזנחה, אחזקה לקוייה, תאונה, שבר, נפילה, חדירת נוזלים ורטיבות, אספקת זרם או חשמל בלתי תקינה, פגעי טבע, חשיפה לשמש ו/או חום גבוהה, חומרה או תוכנה לקויים ו/או חיבור לקוי במתח ההשמל אליו מתחבר המוצר, חיבור ו/או תקלה במכשיר הטלפון/מחשב עמו קשור המוצר, פתיחת גוף המוצר וכל פעולה אחרת שאינה קשורה בשימוש הרגיל במוצר לפי ההוראות המצורפות.
  - ב. במקרה של תקלות בציוד שלא סופק ע"י צ'ינהטיב ו/או שינויים שלא עפ"י הרשאת היבואן.
  7. אחריות צ'ינהטיב מוגבלת לתיקון המוצרים בלבד. צ'ינהטיב לא תהיה אחראית לנזקים ו/או הפסדים כלשהם שיגרמו לקונה ו/או לצדדים שלישיים ו/או לכל רכוש, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מליקוי ו/או לקולקל ו/או אי התאמה ו/או השבתת המוצר או חלק ממנו, ו/או כתוצאה מליקוי בהתקנתו ו/או בפעילותו ו/או מכל סיבה אחרת, צ'ינהטיב לא תהא אחראית הן במישרין והן בעקיפין לכל תקלה ו/או לקולקל במכשירים אליהם מתחבר ו/או משמש המוצר כמשלים, יש לבדוק הפעלת המוצר למכשיר אחר לפני השימוש ולבדוק התאמתו – יש לבדוק המוצר עם קבלתו,
  8. התיקונים לפי כתב אחריות זה יתבצעו ע"י צ'ינהטיב הן טלפונית ו/או במשרדי צ'ינהטיב ו/או במעבדות שהוסמכו על ידה (להלן: "המעבדות"), בשעות העבודה המקובלות אצלן, חובת הובלת המוצר אל צ'ינהטיב ו/או אל המעבדות ומחן תחול על הקונה בלבד הן דינית והן ע"י משלוח בדואר / שליח זאת עפ"י שיקולה של צ'ינהטיב. אם יתברר כי הליקוי אינו בתחום האחריותה של צ'ינהטיב כאמור לעיל, יהיה הקונה חייב לשלם צ'ינהטיב בגין הנסיעה, העבודה, החומרים, האביזרים וכל הוצאה אחרת שנדרשו לביצוע העבודה במוצר, וכל זאת בהתאם למחירון שיהיה תקף באותה עת.
  9. אחריות צ'ינהטיב תתבטל מידיית ומאלה בקרות אחד או יותר מהמקרים המפורטים להלן:
    - יבוצעו תיקונים ו/או שינויים ו/או תוספות ו/או טיפולים סכניים במוצרים או בחלק מהם על ידי גורם ו/או אדם שלא הוסמך לכך על ידי צ'ינהטיב בכתב מראש.
    - המוצרים או חלק מהם יועברו על ידי הקונה לצד שלישי. תווית הזיהוי של המוצר הוסרה ונעשתה בלתי קריאה. הליקוי נגרם כתוצאה מחיבור המוצר לציוד ו/או אביזרים, מכנית או חשמלית, שאינם מתוצרת המוצרים. שימוש במתח ו/או סוללה שאינו נכון ו/או לקוי ו/או שינוי הספק מתח המקורי. בעיות חומרה ותוכנה במחשב אליו ו/או במכשיר לו מתחבר המוצר. הקונה הישיר אינו שילם מלוא התמורה בגין רכישת המוצר. שבר ו/או חבלה בין שבמתכוון ובין שלא.
  10. האחריות על פי תעודה זו ניתנת על ידי חברת צ'ינהטיב והנה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד ובצמוד למוצר ולחשבונית הרכישה המקורית שיורכשו.
  11. סמכות שיפוטית הייחודית בכל הנוגע וקשור לכתב אחריות זה הנה בתי משפט המוסמכים בתל אביב.
  12. בכל מקרה של סתירה בין חוברת ההסבר באנגלית לעברי, יש לפנות לחוברת היצרן באנגלית אותה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של היבואן - ט.ט.ל.ח.



סמ מוצר קטלוגי - 5598541

חותמת + חתימת המוכר

---

תאריך רכישה

---

\* חובה – לשם קבלת שרות יש לשמור חשבונית / אישור רכש בצמוד לכתב אחריות זה ולהציגם בטרם מסירת המוצר לתיקון , מוצר ללא חשבונית מקורית ותעודת אחריות חתומה לא יתקבל על ידי המעבדה .

**צ'ינהטיב טכנולוגיות .**

המגשימים 20 קרית מטלון, פתח תקווה ת.ד. 7591 49348  
טל: 03-9216685, פקס 03-9216654

[www.chinativ.com](http://www.chinativ.com) , [info@chinativ.com](mailto:info@chinativ.com)

